Lenkerblinkleuchte 8580.26 als Paar

Das müssen Sie wissen!

Lesen Sie vor Beginn der Arbeiten diese Anleitung aufmerksam durch und beachten Sie bitte alle gegebenen Informationen.

Sie haben ein Paar Lenkerblinkleuchten des Typs 8580.26, bestehend aus 2 Stück Lenkerblinkleuchten, erworben. Diese Blinkleuchten sind zur Verwendung an den SIMSON-Fahrzeugen der Typreihen KR51 und SR4-2/-3/-4 sowie weiterer Modelle anderer Marken aus DDR-Produktion vorgesehen.

Bitte lassen Sie diese Blinkleuchten vorzugsweise von einer autorisierten Fachwerkstatt einbauen.

Sollten Sie die Montage der Blinkleuchten selbst durchführen, beachten Sie bitte die Vorschriften in unten genannter Montageanleitung und die folgenden Hinweise zur Anbringung und zum Leuchtmittel.

Diese Blinkleuchte ist für den öffentlichen Straßenverkehr nach ECE-Regel 50 zugelassen. Sie ist nur für den paarweisen Anbau an der rechten und linken Lenkerseite zugelassen. Beachten Sie bitte unbedingt, dass immer das richtige Leuchtmittel Verwendung findet.Verwenden Sie nur Glühlampen vom Typ Soffitte C21W (12V, 21W, Sockel Ø 8,5 mm) mit eingetragenem Genehmigungszeichen nach ECE-R 37.

Bei Verwendung eines anderen Leuchtmittels erlischt die Betriebserlaubnis für Ihr Fahrzeug.

Bestandteile

Lfd. Nr.	Benennung	Menge
1	Blinkleuchte komplett	2
Jede Leuchte besteht aus folgenden Bestandteilen:		
2	Lichtaustrittschale vorn	1
3	Lichtaustrittschale hinten	1
4	Dichtung	2
5	Soffitte C21W nach ECE-R 37 **(nicht im Lieferumfang enthalten)**	1
6	Linsensenkschraube 3,9x22	2
7	Dichtring	2
8	Befestigungsschraube M5x10	1
9	Blinkleuchtenkorpus	1

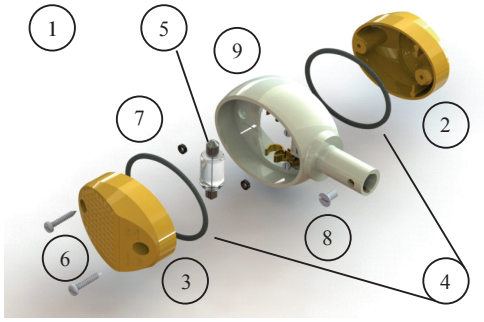

Hinweis für den MZA-Händler

Sollten Sie im Kundenauftrag diese Blinkleuchten an ein Kundenfahrzeug montieren, übergeben Sie dem Kunden bitte mit Übergabe des Fahrzeuges diese Gebrauchs- und Montageanleitung, damit der Kunde informiert ist, welche Vorschriften er beachten muss.

Lenkerblinkleuchte 8580.26 als Paar

Montageanleitung für Fahrzeuge der Marke „SIMSON”

1. Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, klemmen Sie bitte die Batterie vom Bordnetz ab.
2. Demontieren Sie u. U. bitte die Blinkleuchten, die Sie ersetzen wollen.
3. Entnehmen Sie die neuen Leuchten aus der Verpackung. Öffnen Sie die Leuchte dadurch, dass Sie beide Befestigungsschrauben (6) mit einem Schlitz-Schraubendreher durch Drehen entgegen des Uhrzeigersinnes lösen. Danach können Sie die Lichtaustrittschalen (2,3) und die Dichtungen (4) vom Blinkleuchtenkorpus (9) abziehen. Legen Sie alle Teile sicher ab.
4. Fädeln Sie die beiden Anschlusskabel durch den Blinkleuchtenkorpus (9) und verschrauben Sie diese nun mit den Kontakten des Lampenhalters. Achten Sie auf festen Sitz der Kabel. Es ist gleichgültig, welches Kabel Sie mit welchem Anschluss verbinden.
5. Montieren Sie nun die Lenkerblinkleuchte. Dazu müssen Sie diese in die jeweilige Stirnseite des Lenkrohres (Innendurchmesser 18mm) mit Richtung des Befestigungsloches nach hinten einschieben. Sichern Sie die Lenkerblinkleuchte mit der Senkschraube M5x10 (8). Achten Sie auf eine knick- und klemmfreie Führung der Anschlusskabel.
6. Anschließend montieren Sie die Soffitte (5). Dazu müssen Sie diese in die Fassung einführen, so dass diese an den jeweiligen Aufnahmen einrastet.
7. Prüfen Sie, bevor Sie die Lichtaustrittschalen (2,3) montieren, die Funktion der Blinkleuchte nachdem Sie die Batterie wieder ordnungsgemäß angeschlossen haben, in dem Sie einen Blinkvorgang mit eingeschalteter Zündung durchführen.
8. Zur Montage der Lichtaustrittschalen (2,3) montieren Sie zunächst die Dichtungen (4) an den Blinkleuchtenkorpus (9). Achten Sie darauf, dass die Dichtungen nicht verdreht sind und gleichmäßig aufliegen. Legen Sie nun die Lichtaustrittsschalen (2,3) in den Blinkleuchtenkorpus ein. In der hinteren Lichtaustrittsscheibe befinden sich die Löcher für die Befestigungsschrauben (6). Ziehen Sie nun beide Befestigungsschrauben (6) inklusive untergelegten Dichtringen (7) mit einem Schraubendreher durch Drehen im Uhrzeigersinn mit mäßiger Kraft an.
9. Kontrollieren Sie abschließend nochmals den Festsitz aller Schraubverbindungen.
10. Entsorgen Sie die Verpackung nach den bei Ihnen geltenden Entsorgungsvorschriften.